


CLICK-OFF, OLTRE AD ESSERE UN'EFFICIENTE MULTIPRESA PROTETTA, ALLA QUALE POSSONO ESSERE COLLEGATI FINO A 4 APPARECCHI, È ANCHE UNA MULTIPRESA CON FUNZIONI SPECIALI.

CLICK-OFF È INFATTI UN PRODOTTO BREVETTATO NATO PER ELIMINARE IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA DEGLI APPARECCHI DOMESTICI IN STAND-BY.

CLICK-OFF PUÒ ESSERE SPENTA E ACCESA CON TUTTI I TELECOMANDI A RAGGI INFRAROSSI, AD ESEMPIO QUELLI DI TV, DVD, HI-FI, VCR ECC.

IL SENSORE MOBILE CONSENTE DI SPEGNERE FACILMENTE LA MULTIPRESA.

CLICK-OFF È DOTATA DI TECNOLOGIA DOLIGHT.

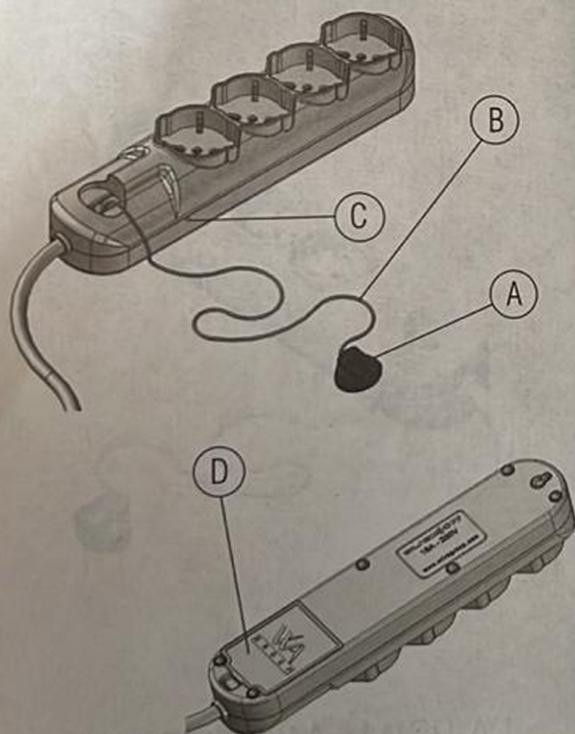

- A - Sensore mobile con Led  
 B - Cavo estraibile (1,5 mt)  
 C - Foro di accesso per ripristino da sovraccarico  
 D - Sportello di custodia cavo sensore

## ISTRUZIONI PER L'USO

### Procedura per l'installazione

1. Posizionare la Click-Off nel punto desiderato e inserire le spine degli apparecchi.
2. Verificare che il sensore sia "a vista" rispetto al Vs telecomando.
3. Se la Click-Off è messa in un punto non visibile rispetto al segnale a infrarosso del Vs telecomando, è possibile rimuovere il sensore dal suo alloggiamento per posizionarlo nel punto di maggiore visibilità. Prima di rimuovere o di riporre il sensore, accertarsi che la spina della Click-Off sia staccata dalla presa di corrente.
4. Per rimuovere il sensore aprire lo sportellino posto sotto alla Click-Off e stendere il filo.

### Programmazione della Click-Off

La Click-Off è programmabile con funzionamento a 3, 2 o 1 tasto.

#### I. Procedura di programmazione a 3 tasti (modalità consigliata)

Con questa procedura potrete utilizzare la multipresa in tutte le sue funzioni.

1. Scegliere i 3 tasti del telecomando che si vogliono utilizzare per accendere e spegnere la Click-Off. Tasti sconsigliati: tasto del volume, tasti numerici dei canali, tasto di spegnimento (power).
2. Collegare la spina della Click-Off alla rete di corrente.
3. Puntare il telecomando verso il sensore della Click-Off.
4. Entro 10 secondi dall'accensione premere il primo tasto scelto: il led della Click-Off emette un flash di conferma.

Entro 3 secondi premere il secondo tasto scelto ed attendere il secondo flash di conferma.

Entro 3 secondi premere il terzo tasto scelto ed attendere il terzo flash di conferma.

5. La procedura di memorizzazione dei tasti è completata; adesso la Click-Off funziona con i tasti del telecomando che si sono scelti.

## II. Procedura di programmazione a 2 tasti

Programmando la Click-Off con 2 tasti potrete utilizzare le funzioni ON/OFF, REL, QUERY.

Per programmare la Click-Off, procedere come al punto I utilizzando solo 2 tasti.

## III. Procedura di programmazione a 1 tasto

Programmando la Click-Off con 1 tasto potrete utilizzare le funzioni ON/OFF.

Per programmare la Click-Off, procedere come al punto I utilizzando 1 solo tasto.

In caso di errata programmazione è sufficiente scollegare e ricollegare la Click-Off alla rete di corrente e ricominciare la procedura dal punto 3.

## Funzioni principali

- Accensione: premere il primo tasto scelto
- Spegnimento: premere il secondo tasto scelto
- Funzione Sleep: auto-spegnimento (dopo 30 minuti): premere il terzo tasto scelto (con la Click-Off accesa\*); il led inizia a lampeggiare velocemente. La Click-Off si spegnerà da sola dopo 30 minuti.
- Funzione Sleep: auto-spegnimento (dopo 60 minuti): quando la funzione sleep è attivata sui 30 minuti, premere nuovamente il terzo tasto; il led inizia a lampeggiare lentamente. La Click-Off si spegnerà da sola dopo 60 minuti.

## Funzioni accessorie

- Funzione "Risparmio Energetico del Led" (con la Click-Off accesa\*): il primo tasto attiva la funzione REL: il led emette un flash di conferma e si spegne. Ogni 3 minuti emette un flash per indicare che la Click-Off è accesa.
- Funzione "QUERY" (con la Click-Off spenta\*\*): premendo il secondo tasto si interroga la Click-Off sulla sua corretta utilizzazione. Il led che lampeggia velocemente indica che la Click-Off NON ha raggiunto il valore di risparmio medio ottenibile (è tenuta troppo accesa). Il led che lampeggia 1 sola volta indica che il risparmio energetico ha raggiunto la soglia ottimale (si sta risparmiando energia).
- Funzione "Luce di Cortesia" (con la Click-Off spenta\*\*): premendo il terzo tasto si accende il led che funziona come "luce di cortesia", utile per la camera dei bambini o per la notte.

## Tabella Riassuntiva delle Funzioni

	primo tasto programmato	secondo tasto programmato	terzo tasto programmato
accesa	Attiva la funzione "Rel": Risparmio Energetico del Led	La Click-Off si spegne	Attiva la funzione "sleep" a 30 minuti
spenta	La Click-Off si accende	Attiva la funzione "Query"	Attiva la "luce di cortesia"
Sleep 30 minuti	La Click-Off esce dalla funzione "sleep"	La Click-Off si spegne	Attiva la funzione "sleep" a 60 minuti
Sleep 60 minuti	La Click-Off esce dalla funzione "sleep"	La Click-Off si spegne	Attiva la funzione "sleep" a 30 minuti

\* per accesa si intende la Click-Off attaccata alla presa di corrente (230V) e accesa dal telecomando  
 \*\* per spenta si intende la Click-Off attaccata alla presa di corrente (230V) e spenta dal telecomando

## Caratteristiche

- La Click-Off può essere riprogrammata ogni volta che si desidera, staccandola e riattaccandola alla sorgente di corrente.
- La Click-Off gestisce fino a 2 telecomandi differenti, su ognuno dei quali si può eseguire la procedura di programmazione. In caso si programmi più di 2 telecomandi la Click-Off manterrà in memoria la programmazione degli ultimi 2 telecomandi utilizzati.
- La Click-Off mantiene la programmazione anche se viene staccata e riattaccata alla presa di corrente.
- La Click-Off ha la funzione di auto-spegnimento: se dimenticata accesa si spegne da sola dopo 48 ore.
- La programmazione va effettuata da una distanza massima di 2 metri, quindi:

1. verificare che le pile del telecomando siano sufficientemente cariche: eventualmente sostituirle.
2. alcuni telecomandi possono non essere adatti a programmare la Click-Off: ripetere la procedura cambiando telecomando.

NB: la Click-Off funziona solo se è consentito il passaggio del segnale infrarosso emesso dal telecomando; eventuali ostacoli posti tra il telecomando e la Click-Off possono ridurre la distanza di controllo o impedirne il funzionamento.

Se la Click-Off è spenta dal telecomando, per riaccenderla (senza l'utilizzo del telecomando) basta staccare e riattaccare la spina della multipresa nella presa di corrente per 2 volte consecutive.

## Caratteristiche tecniche

- Protezione anti fulmini
- Protezione da sovraccarichi e cortocircuiti
- Tensione di alimentazione.....250 V
- Frequenza.....50 Hz
- Dispositivo di protezione ripristinabile.....16A
- Portata carico.....16A

Identificazione del costruttore: Wiva Group srl - (Italia)  
www.wivagroup.com



## NORME PER LA SICUREZZA

Prima dell'installazione della Click-Off o di qualsiasi operazione sulla stessa è necessario prendere visione del presente manuale d'istruzioni.

- Leggere attentamente e conservare le istruzioni
  - Se la Click-Off non funziona, viene danneggiata o viene a contatto con liquidi:
    1. scollegarla dalla rete di potenza
    2. rivolgersi solo a tecnici specializzati
    3. IN NESSUN CASO tentare di aprire la Click-Off
  - Attivare la Click-Off solo dopo aver verificato l'adeguatezza dell'installazione e la conformità alle indicazioni contenute nel presente manuale.
  - Non installare la Click-Off in luoghi soggetti a sbalzi eccessivi di temperatura e umidità, ad esempio nei pressi di caloriferi o in ambienti con eccessivo umido o in terra.
  - Verificare che la Click-Off sia integra in ogni sua parte, che non presenti abrasioni o lesioni in alcuna parte. In caso di dubbio rivolgersi a personale specializzato.
  - Non posizionare oggetti sul cavo di alimentazione e verificare che questo non si trovi in una zona di passaggio. Il cavo non deve essere arrotolato o annodato.
  - Non usare la Click-Off in prossimità di acqua o altri tipi di liquidi. Se nella Click-Off dovesse entrare del liquido, scollegare immediatamente il cavo di rete evitando di toccare le parti metalliche della Click-Off e rivolgersi al personale tecnico qualificato per un controllo prima del riutilizzo.
  - Scollegare sempre l'alimentazione prima di effettuare la pulizia esterna della Click-Off: questa operazione deve essere effettuata utilizzando un panno asciutto.
  - In caso di sovraccarico sulla Click-Off entra in azione il fusibile ripristinabile. Per riattivarlo, dopo aver scollegato la Click-Off dalla presa di corrente, è sufficiente inserire nell'apposito foro, un bastoncino (non metallico) di diametro adeguato.
- Il Produttore non accetta responsabilità nei casi in cui:
- il trasporto, la manutenzione e l'installazione abbiano danneggiato la Click-Off o non siano state rispettate le istruzioni contenute nel manuale d'uso;
  - la Click-Off sia stata usata in condizioni che non rientrano in quelli previsti per il suo utilizzo;
  - o danni si verificano in seguito a riparazioni o modifiche eseguite da personale non autorizzato;
  - i danni derivino da normale deterioramento del sistema.